
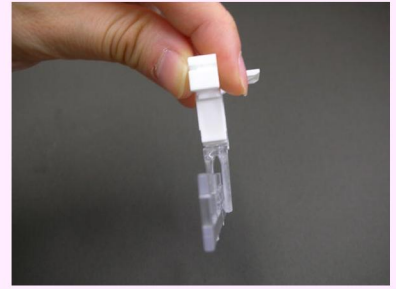
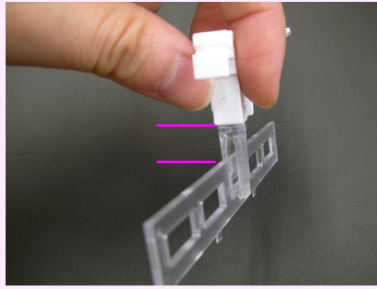


ルーバーの外し方

～ひねらずにはずせるランナーフック～




※説明上分かり易いように、写真は生地が付いていない状態のものを使用しています。

ルーバーが吊ってある状態

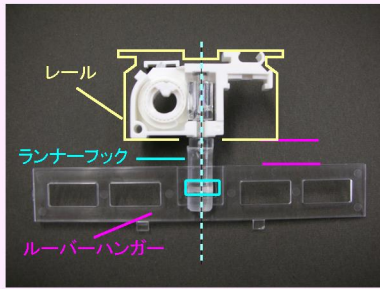




ルーバーハンガーを上へ押し上げることによって、ランナーフックの口を広げます。

1

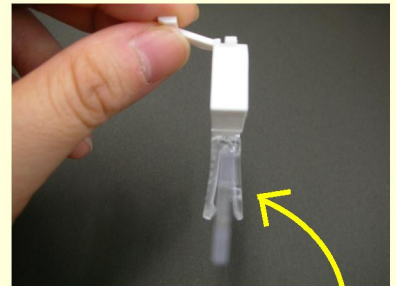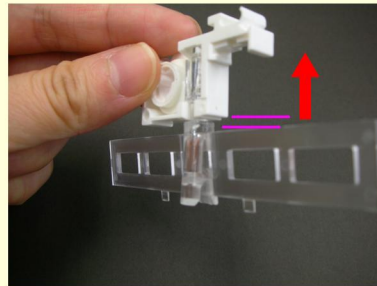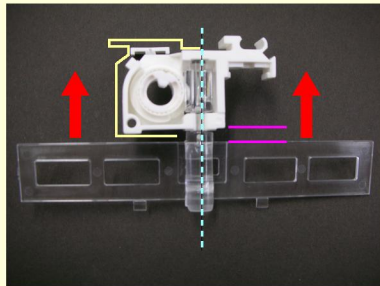

口が広がった状態を維持するために、横にスライドさせます。

2

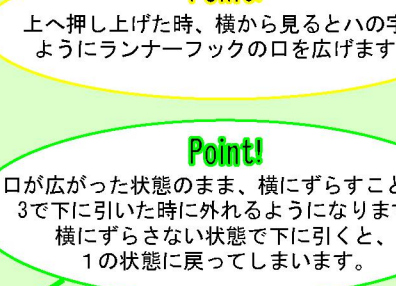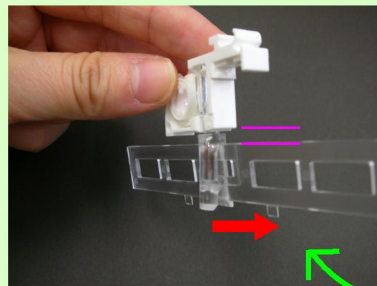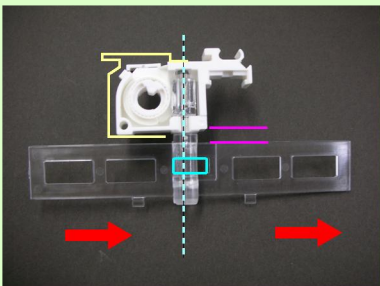

Point!



上へ押し上げた時、横から見るとハの字のようにランナーフックの口を広げます。

Point!

口が広がった状態のまま、横にずらすことで、3で下に引いた時に外れるようになります。横にずらさない状態で下に引くと、1の状態に戻ってしまいます。

口が広がった(横にスライドさせた)状態のまま、下へ引き抜きます。

3

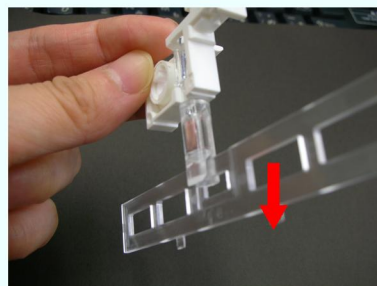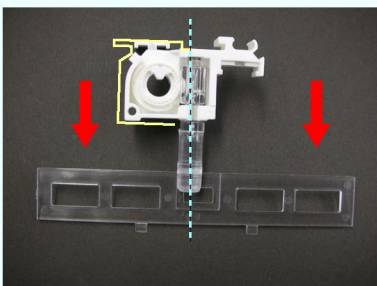

終了。

4



フックを横から見た図



生地がついた状態

