


透明ランナーフック取付方法

★ 準備するもの：ラジオペンチ ★

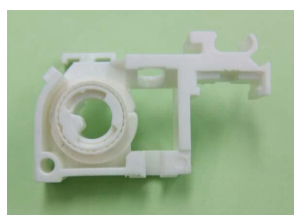

ランナー上部

+




透明ランナーフック

=






正常時

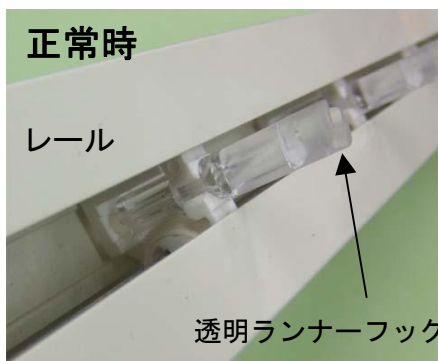

透明ランナーフックが外れた状態




外す時は、ランナーフックを切り込みの開いている方向へ倒すようにして外す ↓

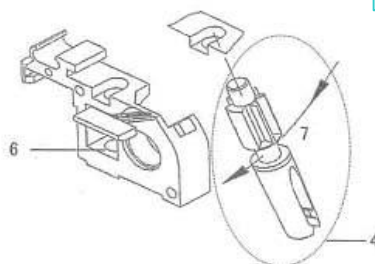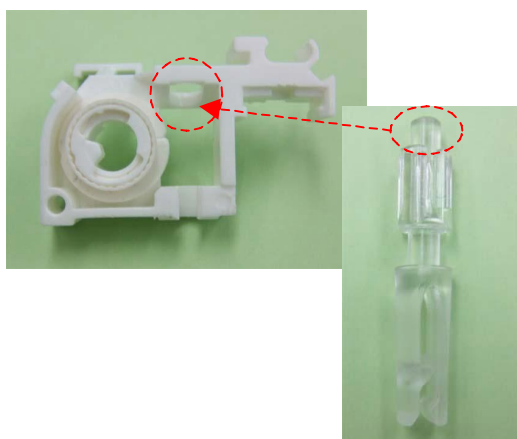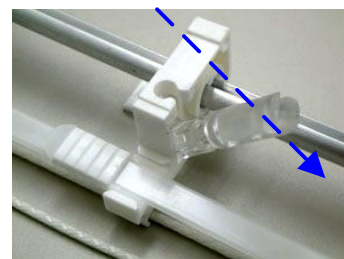

①透明ランナーフックの上部を、ランナー上部の円形の穴に差し込み、ランナーフックのくびれ部分をランナーの切り込み部分でラジオペンチを使ってはめ込み、固定して下さい。

②周りと向きを揃え、ラジオペンチを使ってカチツとはめ込んで下さい。



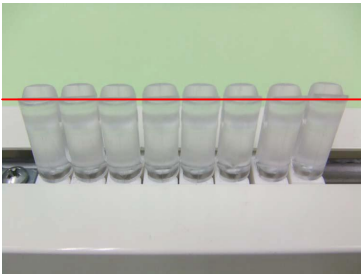

↑ 一直線になるように



↑ ↓フックの方向も揃える

③透明ランナーフックの向きが一直線になっているか、横から見た時に同じ方向を向いているか、確認して下さい。

④最後に回転・走行操作の確認をして下さい。


操作チェーン



もしうまく向きが揃わなかったら、

- ①手前側の操作チェーンを引く。
- ②一旦止まった所から更に手前に引く。
※この際、空回りしているガガッという音がしますが、引いて大丈夫です。



- ③奥側の操作チェーンを引く。
- ④手前側の操作チェーンを引く。
・・・フックの位置が揃っているはずです。
- ⑤最後に回転・走行確認をして下さい。

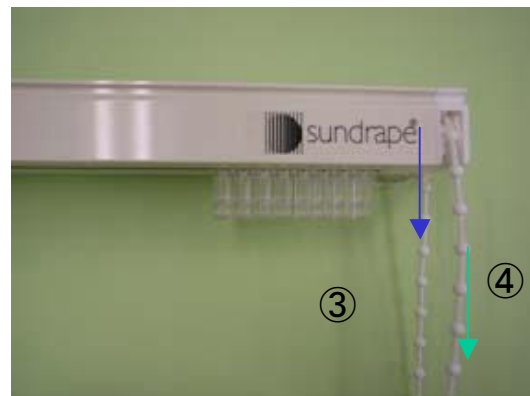

それでもダメな場合は、



⑥ねじれている透明フックの根元を持って、カチッというまでねじる。(一方方向にしか回りません)

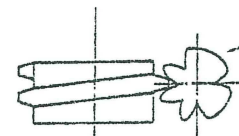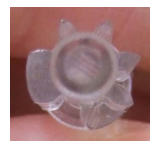

↑ 透明ランナーフックの頭部分

⑦ ①～④の作業を繰り返す