


FUTURE開閉コード交換方法(片開き)

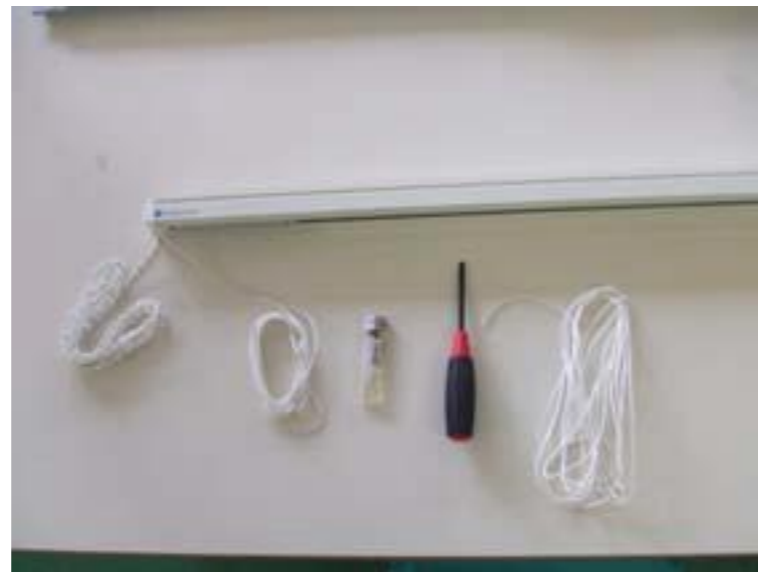


☆準備するもの☆

- ・交換用コード
- ・ライター
- ・プラスドライバー
- ・ピンセット

先頭ランナーのビスを抜く

P.2

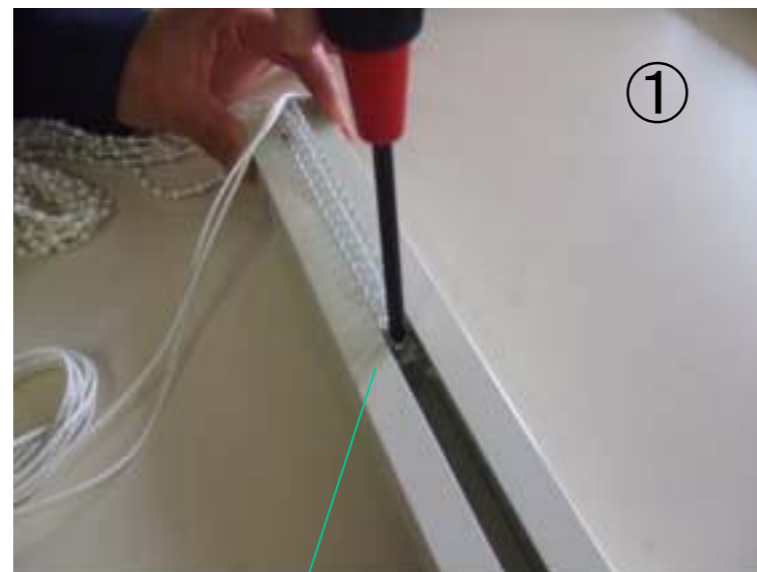

先頭ランナーのビスを外す




先頭ランナーの留め金具を取り、コードを出す

P.3



コードを固定している留め金具を外す

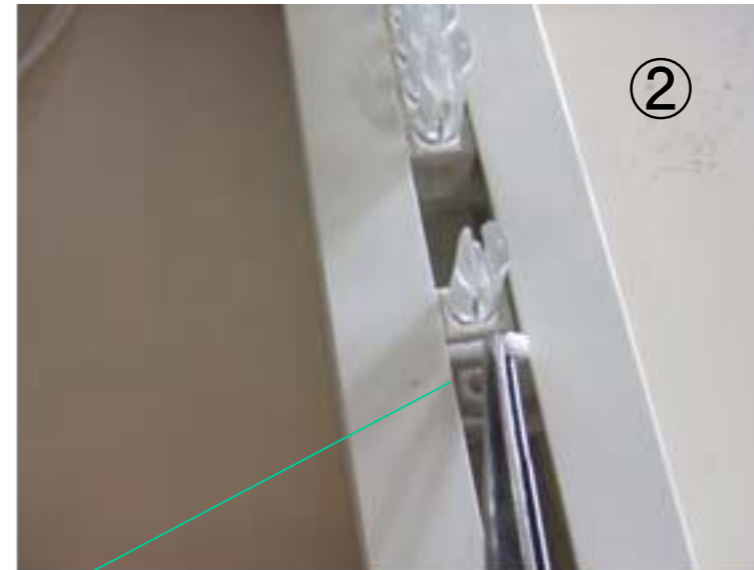

コードの端をつかみ、引っ張り出す。
(操作側のコードを引っ張る。右操作なら右側、左操作なら左側)




コードの端を火であぶり、交換用のコードと接合する



コードの端を火であぶり、少し溶かす。



少し溶けた所に交換用コードの端をつけ、溶着する。

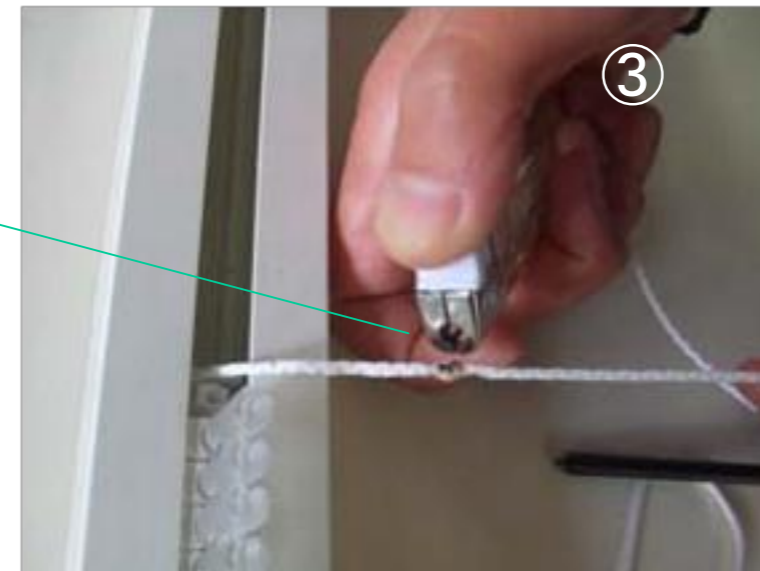


溶着箇所を火であぶり、しっかりとくっつける。

★ポイント★

接着箇所はできるだけ小さく仕上げ、接着点がコードより太くならないようにする。


コードを引っ張って行き、新しいコードと入れ替える

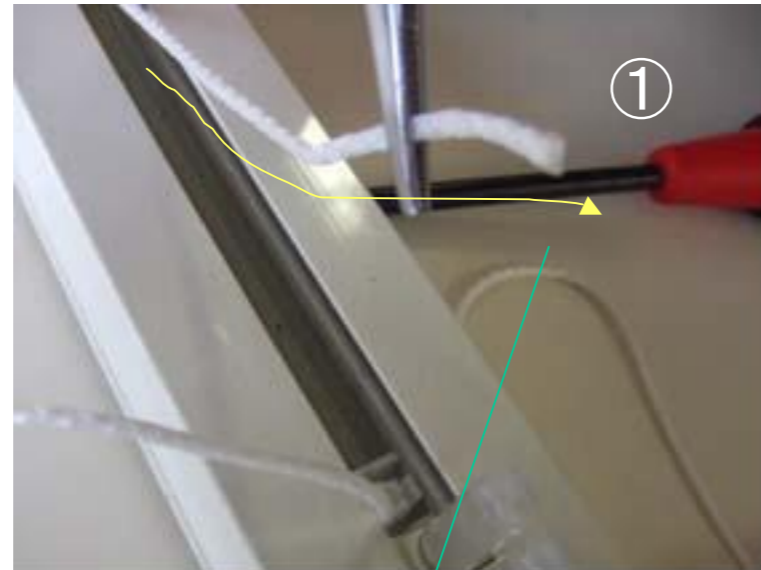

コードをゆっくり引っ張って行く



入れ替え完了

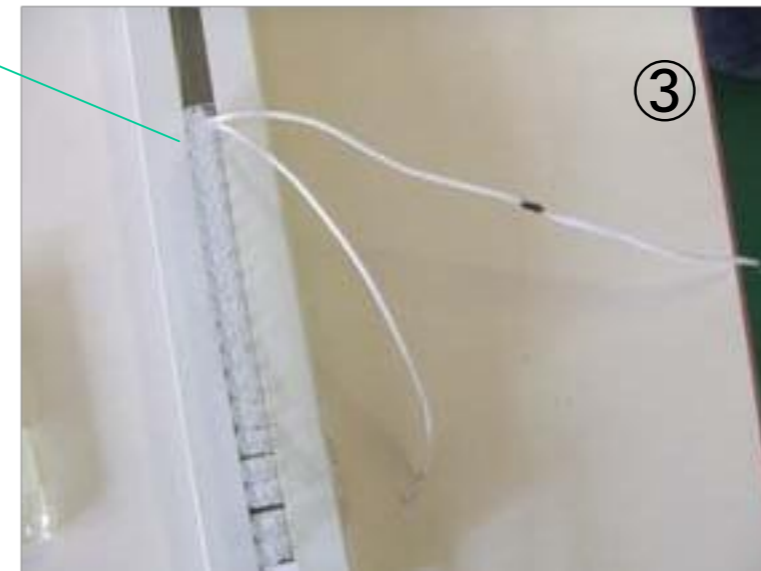

★ポイント★


コードを引っ張って行く上で、要所要所で引っ掛かりやすい部分があります。
無理に引っ張ると、接着箇所がすぐに外れてしまうので、ゆっくり慎重に引いて下さい。

コードを切り、端を処理する

P.6




コードの接着点を切る。

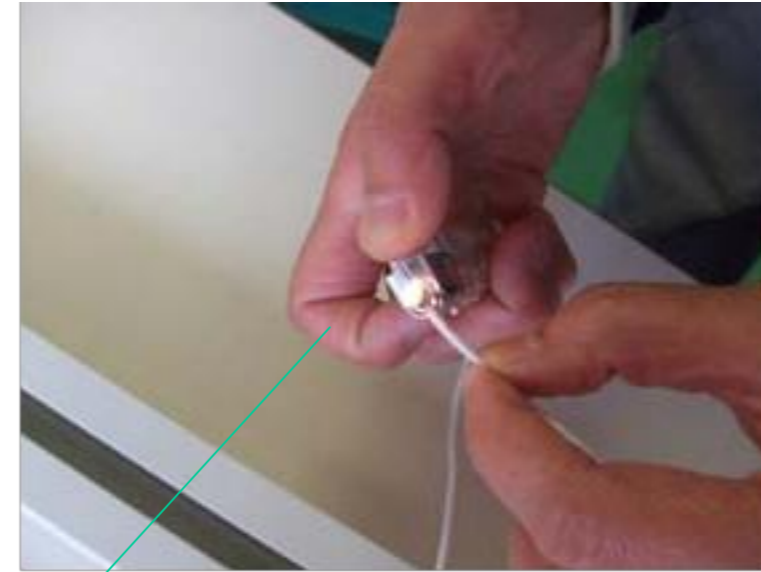

コードの端を火であぶり、溶かす。


頭をつぶして、出っ張りを作る。

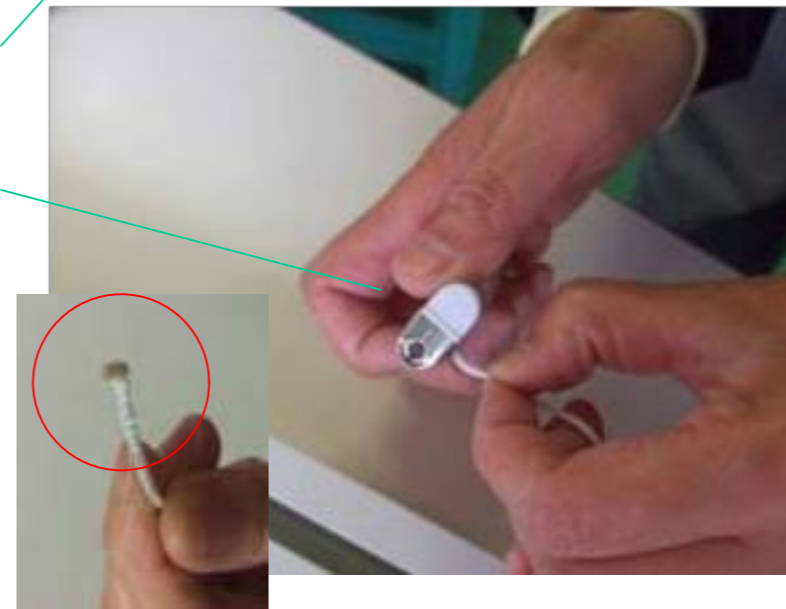

★ポイント★
コードの頭をコードより太くして下さい。


コードを先頭ランナーにセットする

※わかりやすいようにレールから出した写真です。

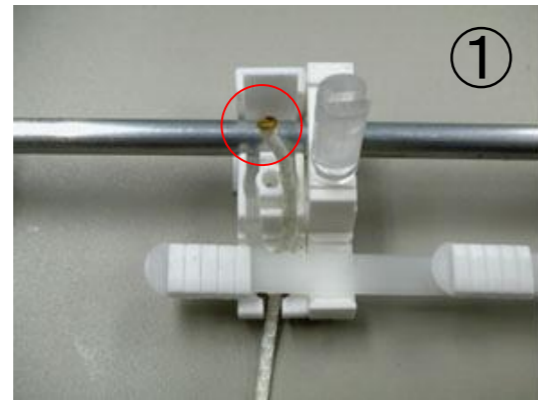


①

コード頭の出っ張りを引っ掛ける
ようにしてコードをセットする。

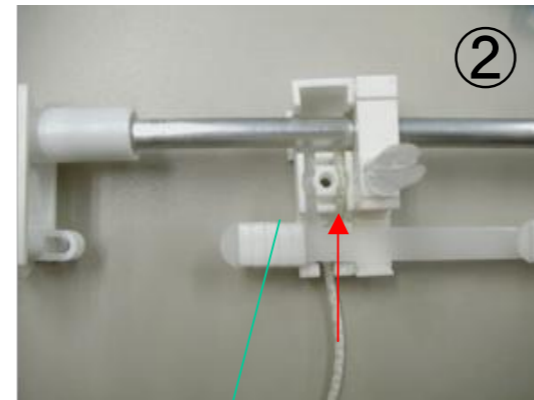


②

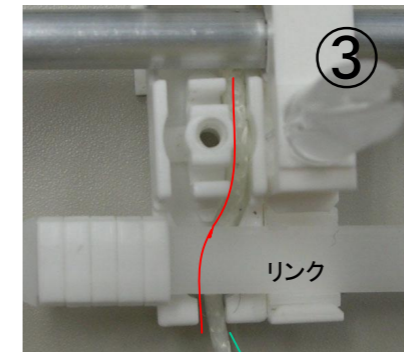

③


リンク

コードはリンクの下の
溝へ

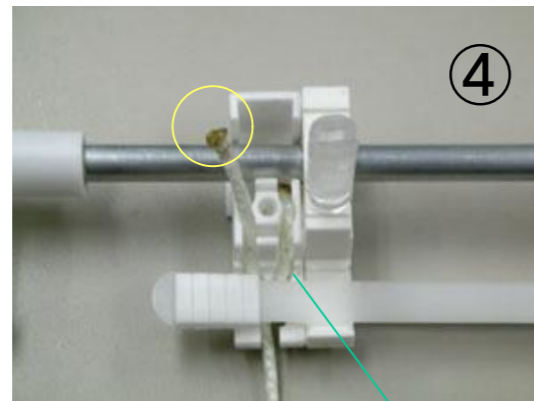


④

もう1本も同様にセットする。

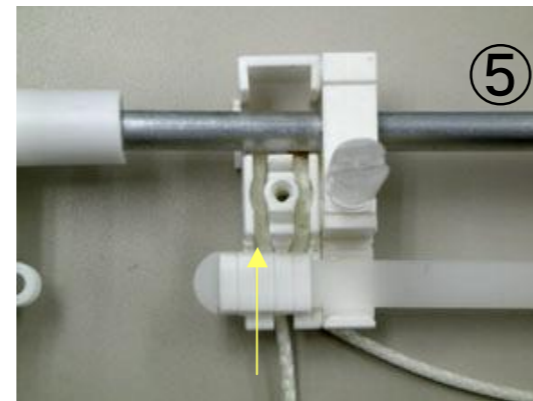

⑤


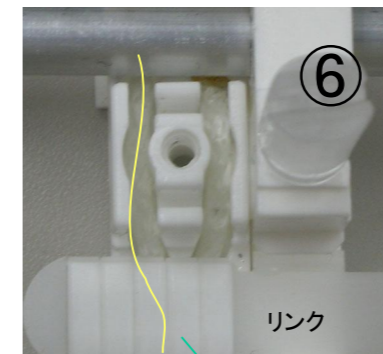


⑥

リンク


コードはリンクの下の
溝へ

留め金具を元に戻す

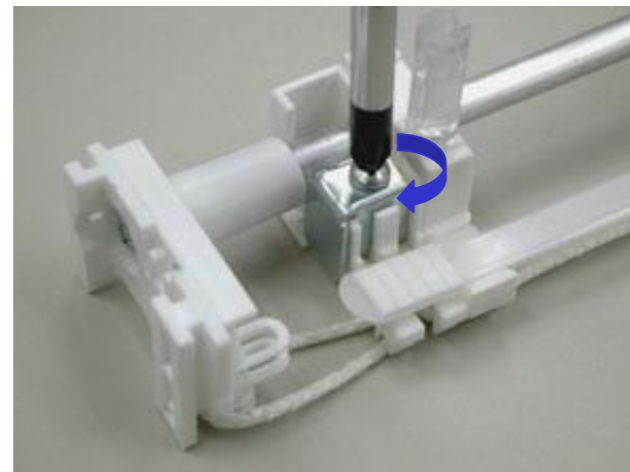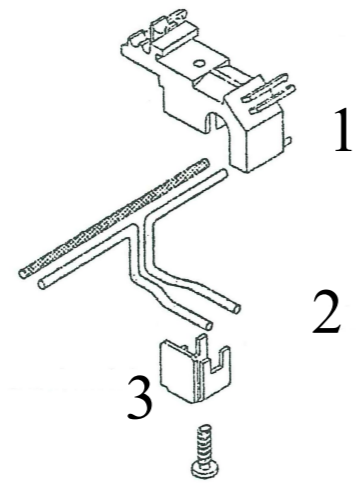

回転操作チェーンを交換する

P.8

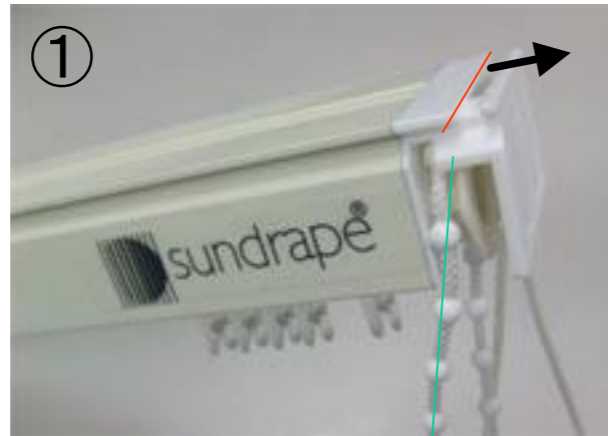

キャップを外す





チェーンを外す



新しいチェーンをはめる

元に戻す

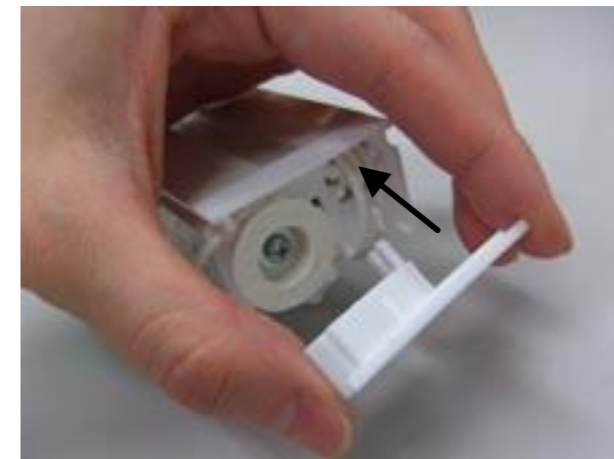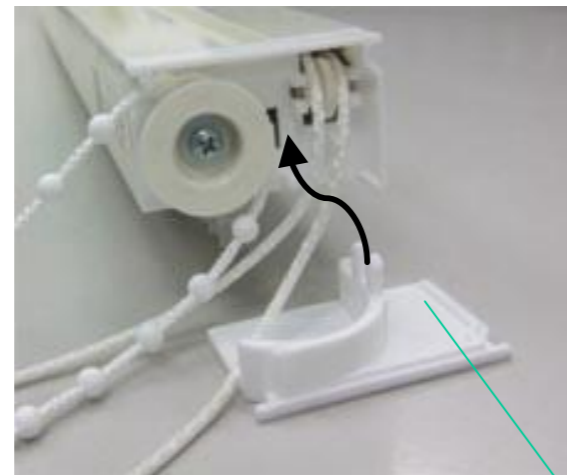

キャップを閉める

チェーンロックを止める

※一度はまってしまうと、チェーンロックは外すのが困難になります。安易にはめないよう、気をつけて下さい。



チェーンロック

操作チェーンの両端のボールを、チェーンロックの溝に入れる

※チェーンロックは上下共、形状は同じです。

凹凸を合わせ、カチっとしっかり噛み合うまで力強く止める

※この時、ペンチを使用すると留めやすいです。手で留めるには、かなり指の力が必要です。

完成

※しっかり止まっていることを確認して下さい。